重量	210g
外型尺寸	W 870 x H 870 x L870 (mm)
使用電池	兩顆水銀電池(AG10)

各部名稱

1. 貪睡（SNOOZE）
2. 鬧鈴（ALARM）
3. 温度（℃/°F▼）
4. 時制（12/24▲）
5. 設置（TIMER）
6. 電池蓋
7. 重置（RESET）
8. 顯示幕

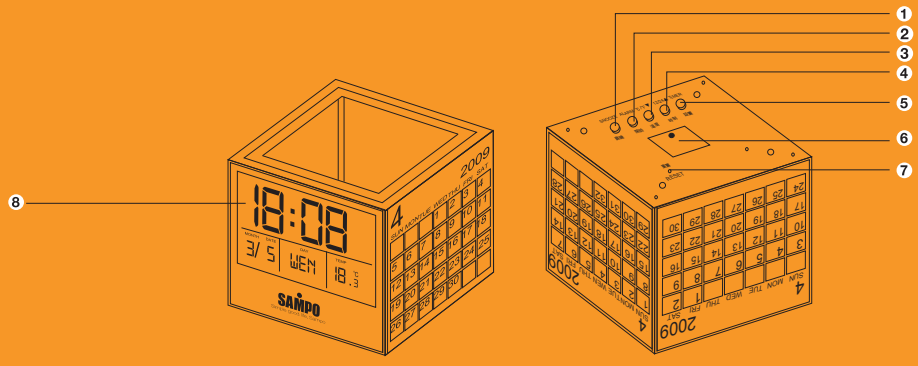

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶筆筒亮彩時計說明書

PY-Z909EL

User Manual

使用說明

主要功能

- 2000~2089年曆查詢。
- 大屏幕顯示月、日、時、分、星期（德英法荷蘭文四國語言可設置）及温度。
- 温度偵測功能，可以選擇℃或℉顯示。
- 可切換12小時制和24小時制。
- 每日鬧鈴功能。

按鍵功能

- 設置[TIMER]鍵：按此鍵2秒可進入時間設置狀態。
- 鬧鈴[ALARM]鍵：按此鍵開啟或關閉鬧鐘，按2秒進入鬧鐘設置狀態。
- 貪睡[SNOOZE]鍵:鬧鈴響時按此鍵進入響鬧延時5分鐘貪睡功能。
- 時制[12/24▲]鍵：上調鍵，在設定項目時按此鍵可將數字向上增加，持續按此鍵可快速調整數字，時間顯示狀態下按此鍵可切換12小時制或24小制。
- 温度[℃/℉▼]鍵：下調鍵，在設定項目時按此鍵可將數字向下遞減，持續按此鍵可快速調整數字。時間顯示狀態下按此鍵可選擇攝氏温度或華氏温度。

時間設定

- 在時間顯示狀態下持續按[TIMER]鍵2秒，“年份”開始閃動，按[▲]或[▼]鍵可進行調整，再按[TIMER]可依次對“月”→“日”→“星期”（語言設置，原始設置英文）→“時”→“分”→“00”（此項目本產品無須設置，保持00）進行設定，設定完成後再按此鍵回到時間顯示狀態。
- 在任何狀態下若20秒鐘內無按鍵動作則保存當前的設定，並自動回到時間顯示狀態。

鬧鈴設定

- 在時間顯示狀態下，按[ALARM]鍵2秒進入到鬧鈴設置狀態。此時鬧鈴“時”開始閃動，按[▲]或[▼]鍵可對鬧鈴“時”進行調整，再按[ALARM]可對鬧鈴“分”進行設定，設定完成後按此鍵回到時間顯示狀態。
- 鬧鈴時間到後，本機會發出“Bi-Bi”聲2分鐘，響鈴格式：0-10秒 每秒Bi一聲，10-20秒每秒BiBi兩聲，20-30秒BiBiBiBi四聲，30秒後連續Bi聲。
- 鬧鈴響時按[SNOOZE]鍵可進入響鬧延時5分鐘貪睡功能，按其他任何鍵皆可關閉鬧鈴。

溫度設定

- 在時間顯示狀態下，按[℃/℉]鍵可在攝氏温度和華氏温度之間切換，可顯示温度範圍為：-9.9℃~+50℃/14. 2℉~122℉

時制設定

- 在時間顯示狀態下，按[12/24]鍵可切換成12小時制或24小時制。

注意事項

- 本機如發生螢幕顯示混亂，或是按鍵不能執行等無法處理的情況，請以針狀物戳一下重置孔（RESET），並重新調整。
- 本機正常情況下如鬧鈴音弱、沙啞、時間顯示暗淡不滿，請即時更換電池，重新調整時間。
- 本產品如有異常時，請將電池拔起，並立刻洽詢經銷商或售後服務專線，絕對不要自行拆開外殼進行處理。

進口服務商：晶寶國際行銷有限公司
地址：台北縣三重市河邊北街236號1樓 (茂盛大樓) 售後服務專線：02-2975-0099